


Manuel d'utilisation Parasol électrique

Modèle SIRMIONE

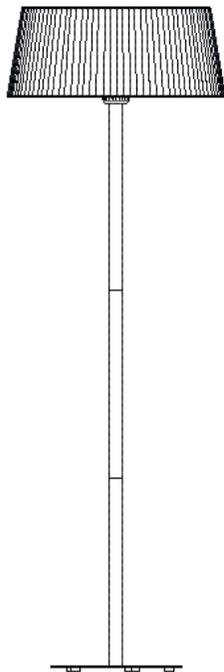

**UTILISER À L'EXTÉRIEUR DES LOCAUX.
LIRE LA NOTICE AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL
DES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES.
TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS
CONSERVER CES INSTRUCTIONS VOUS POURRIEZ EN AVOIR BESOIN.**

MISE EN GARDE :

Précautions à prendre avant la première utilisation :

L'installation doit toujours être effectuée par une personne compétente.

L'appareil doit être soigneusement branché à une prise de terre.

L'appareil doit être éloigné des substances inflammables.

L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité avec des grilles. Celles-ci sont destinées uniquement à arrêter des gros objets. Ne jamais utiliser l'appareil sans les grilles de protection.

Vous devez éloigner les jeunes enfants de l'appareil.

S'ils sont à proximité de l'appareil, vous devez les surveiller de manière continue.

Attention : Certaines parties accessibles peuvent être brûlantes et causer des dommages.



Vous devez porter une attention particulière aux enfants et aux personnes vulnérables lors du fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, des personnes présentant des capacités physiques ou mentales réduites, des personnes ayant peu d'expérience ou de connaissances sauf si elles ont reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil dans des conditions sécurisées et aient compris les dommages que celui-ci peut causer.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ils ne doivent pas le régler, le nettoyer ou assurer sa maintenance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par notre service SAV pour éviter tout danger.

Utiliser ce parasol électrique uniquement sur une surface horizontale solide en s'assurant que la base touche le sol et soit bien stable. (Si le parasol électrique est incliné ou tombe, l'interrupteur d'arrêt automatique s'active.)

1. Utiliser le parasol électrique à l'extérieur ou à l'intérieur, éloigné de toute obstruction, tel que des branches des meubles, des rideaux ou autres objets inflammables. Respectez une distance d'au moins d'1 mètre par rapport à ceux-ci !
2. **Ne pas** utiliser le chauffage électrique près d'une baignoire, d'une zone humide ou d'une piscine.
3. **Ne pas** utiliser dans une zone non ventilée.
4. **Ne pas** utiliser dans une zone où est entreposé du gaz, de l'essence, ou autres produits inflammables.
5. **Ne pas** envoyer de produits à travers la grille du parasol électrique, l'obstruer ou la couvrir.
6. **Ne pas** déplacer le parasol électrique quand il est connecté à une prise électrique. Toujours attendre que l'appareil soit refroidi avant de le déplacer.
7. **Ne pas** toucher le parasol électrique lorsqu'il est en fonctionnement.
8. **Ne pas** laisser pas l'appareil en marche sans surveillance,

en particulier lorsque des enfants ou des animaux sont dans les environs.

9. L'appareil est à haute température pendant son fonctionnement. Il reste chaud pendant quelques temps même après sa mise hors tension. Vous courrez donc un risque potentiel si vous touchez l'appareil pendant cette période.
10. **Ne pas** couvrir l'unité pendant son fonctionnement ou juste après sa mise hors tension. 
11. L'appareil doit être porté avec prudence, en évitant d'être secoué ou heurté. Si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par le SAV de Favex.
12. Quand le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un électricien ou le SAV de Favex pour éviter tout danger.
13. L'appareil ne doit pas être installé près d'une piscine, dans une salle de bain ou une zone humide. Il n'est pas conseillé d'utiliser ce dernier sur un chantier, dans une grange, une écurie, où beaucoup d'objets inflammables sont présents.
14. Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de le nettoyer.
15. **Ne pas** utiliser l'appareil en présence de gaz dangereux dans l'air.
16. **Ne pas** utiliser l'appareil pour sécher une serviette ou des vêtements.

17. **Ne pas** utiliser l'appareil comme élément de sauna.
18. **Ne pas** utiliser l'appareil pour faire d'une chambre une pièce chauffée.
19. **Ne pas** utiliser l'appareil dans un endroit où un animal peut y avoir accès sans surveillance.
20. **Ne pas** immerger l'appareil dans l'eau lors de son nettoyage.
21. L'appareil doit être branché sur une prise visible et facile d'accès.
22. Un ou deux points noirs peuvent apparaître sur la surface de l'élément chauffant pendant les premières minutes de sa mise en fonction. Ceci est normal, et ne devrait pas affecter les performances de l'appareil.
23. Un interrupteur d'inclinaison est posé à l'intérieur de l'appareil, ce qui en cas de chute arrêtera le fonctionnement de votre appareil.
24. **ATTENTION** : Cet appareil n'est pas équipé d'un système de contrôle de la température extérieure. N'utilisez pas cet appareil dans une petite salle où se trouvent des personnes incapables de la quitter par elles-mêmes, sauf si ces dernières sont surveillées de manière continue.
25. **Ne placez pas** l'appareil immédiatement au-dessus ou en dessous d'une prise électrique.
26. L'indication des différentes positions d'allumage doit être visible à distance de 1 mètre.
27. Le marquage concernant la couverture de


- l'appareil doit être visible après installation du parasol chauffant. Le marquage ne doit pas être posé à l'arrière du parasol.
28. L'appareil doit être installé à une distance de 100 cm du mur.
 29. L'appareil doit être installé en respectant les instructions d'utilisation.
 30. Lors de l'assemblage, éloignez l'appareil de toute source de chaleur et de toute matière inflammable.
 31. L'appareil doit être surveillé par un adulte lorsqu'il est utilisé par un enfant.
 32. L'appareil ne doit pas être placé immédiatement en dessous d'une sortie d'électricité.
 33. Si le parasol est couvert ou est mal positionné et que vous constatez un risque d'incendie, n'utilisez pas de programmeur, de minuteur, de télécommande ou tout autre dispositif permettant d'allumer l'appareil.
 34. Après avoir éteint l'appareil, vous devez attendre que celui-ci ait refroidi complètement pour le couvrir.
 35. **ATTENTION** : Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur

Modèle	SIRMIONE NOIR – 8522048 - ZHQ1821SH-II-B-BC
Puissance	900 / 1200 / 2100 W
Voltage	220-240 V~
Fréquence	50 Hz
Classe :	I
IP	IP 44
Zhuhai Special Economic Zone Runwin Electric Co.,Ltd Add : QinshilIndustrial Zone,No.33 Sanzao Town, Zhuhai	

Normes harmonisées appliquées:

EN 60335-1 :2012+A11 :2014 ;
 EN 60335-2-30 :2009+A11 :2012 ;
 EN 62233 :2008
 EN 55014-1 :2006 + A1 :2009 + A2 :2011 ;
 EN 55014-2 :1997 + A1 :2001 + A2 :2008 ;
 EN 61000-3-2 :2014 ;
 EN 61000-3-3 :2013 ;

Diagramme du circuit électrique :

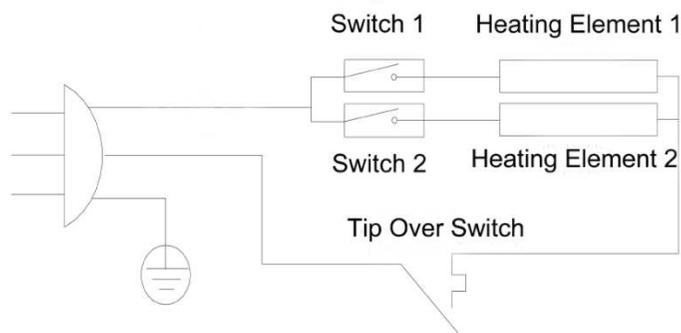

Merci d'avoir choisi notre parasol chauffant électrique. Ce manuel d'utilisation vous donnera les renseignements indispensables à la bonne utilisation et au bon entretien de votre nouveau produit. Veuillez prendre quelques instants pour bien lire ces informations et vous familiariser avec le fonctionnement de votre nouveau parasol chauffant électrique.


- Déballez le chauffage électrique : vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes et en bon état.
- Servez-vous des plans détaillés en photo pour suivre le montage du parasol.
- Ne pas connecter l'appareil à la prise électrique si le montage n'est pas terminé.
- Ne pas connecter l'appareil à la prise électrique si une des parties du cordon d'alimentation est endommagée.

ATTENTION : Certaines parties du parasol chauffant peuvent être très chaudes. Ne touchez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.


✦ INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE :




Attention : bien retirer toutes les protections de la tête de l'appareil avant la première utilisation

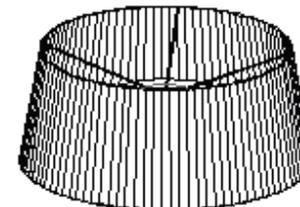

Étape 1 : Visser la partie inférieure du mât à la base de l'appareil.

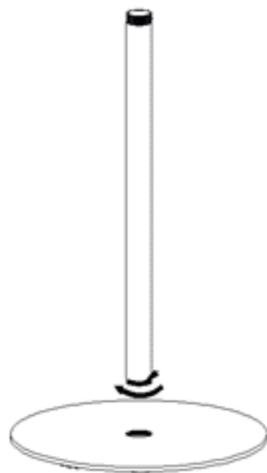


Étape 2 : Visser le tube médian au tube inférieur de l'appareil.

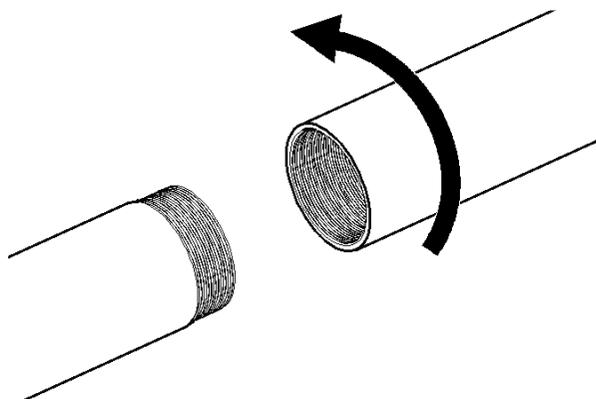


Étape 3 : Visser le tube supérieur en le vissant au tube médian.


Étape 4 : (2 personnes minimum) Passer le câble par la base et remonter jusqu'en haut de l'appareil. Connecter le câble à la tête de l'appareil.

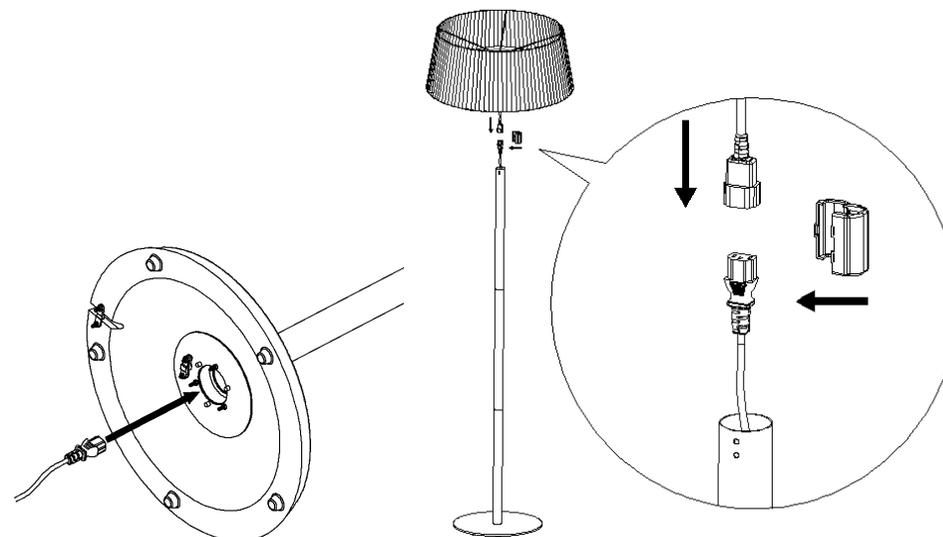



Étape 5 : Fixer la tête de l'appareil au tube supérieur à l'aide des 2 vis 4*8mm.

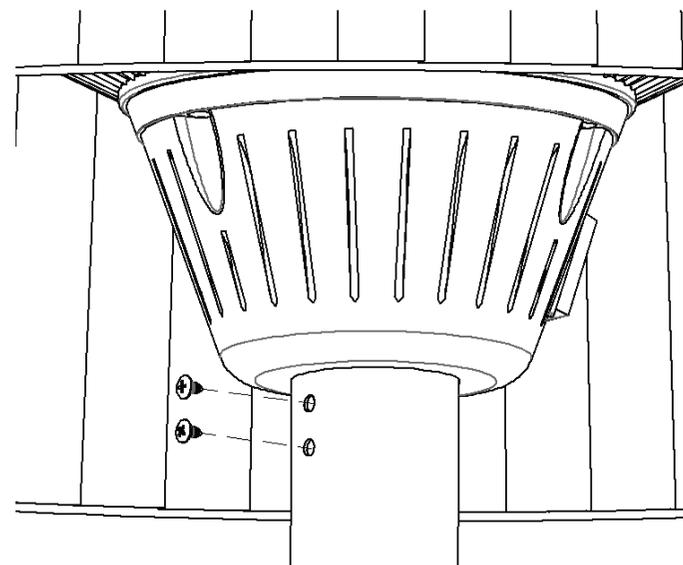

Étape 6 : (2 personnes minimum) : Fixer le cordon d'alimentation sous le socle à l'aide des quatre vis et des serre-fils

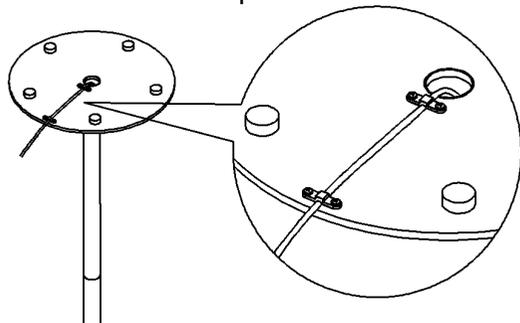

Étape 7 : Pour fixer l'appareil au sol, faire 3 trous dans le sol. À l'aide des 3 cales visser et serrer fermement.

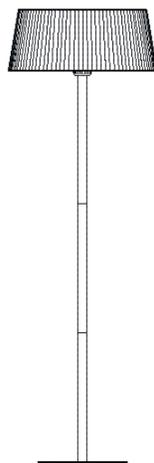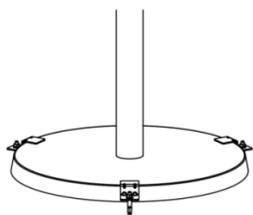

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE :

Connecter le cordon d'alimentation à une prise électrique située dans un endroit sûr et sec.

- L'interrupteur se situe sur la tête du parasol chauffant.
- Les 2 boutons de contrôle permettent d'utiliser les trois positions de chauffe :

1 ^{er} bouton :	900W
2 ^{ème} bouton :	1200 W
Les 2 boutons :	2100W
- Pour éteindre l'appareil, veillez à ce que les 2 boutons de contrôles soient bien sur la position OFF.

- Toujours débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique quand le chauffage n'est pas utilisé.

Soins et Maintenance

- Bien que le parasol chauffant soit résistant à l'eau, évitez de l'utiliser quand il pleut.
- Quand le cordon d'alimentation est débranché, nettoyez l'extérieur de la tête halogène avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de nettoyant corrosif ou solvant. Ne jamais immerger la tête chauffante dans l'eau.
- Les maintenances et réparations, incluant le remplacement du tube halogène chauffant, doivent être effectuées par une personne compétente.
- Votre appareil est garanti 2 ans.
- Une mauvaise utilisation ou une modification de l'appareil entraînerait l'annulation de la garantie.

ATTENTION

Les parties protégées par le fabricant, ainsi que toutes transformations de l'appareil par son utilisateur, sans accord du fabricant ou de son mandataire pourraient s'avérer très dangereuses et entraîneraient la suspension immédiate de la garantie et sont strictement interdites.

En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service de cet appareil, appeler votre revendeur.

Importé et Distribué par FAVEX

Adresse e-mail du SAV : sav@favex.fr

Numéro de fax SAV : 02.77.41.01.68

www.favex.fr

